

MANUEL D'UTILISATION

Mise en charge des piles sur le chargeur.



2 types de batteries sont fournis :
(6 de petits formats pour les casques, 2 de grands formats pour la centrale).
Le temps de recharge est de deux à quatre heures.

L'unité centrale peut fonctionner avec 5 piles AA du commerce à installer dans un module de même format que les batteries rechargeables (capacité environ 6 h)

Les batteries lithium doivent être stockées chargées.

Le chargeur peut être alimenté par deux sources fournies.

- Prise allume cigare 12/24 V.
- Alimentation secteur.

Signification couleur des Leds

Vert	Rouge	Rouge flash	Eteint
Charge maxi	En charge	Batterie défectueuse	Batterie mal insérée

Mise en fonction de l'unité centrale



Insérer la batterie et basculer l'interrupteur de mise en marche sur on


La couleur des Leds du couvercle indique le statut de fonctionnement. Pour changer le statut de fonctionnement il faut appuyer sur le bouton central orange.

Pour un usage optimisé, placez l'unité centrale devant un pare-brise de véhicule ou dans un endroit dégagé.

Couleurs et statut de fonctionnement



Mode conférence (8 casques)

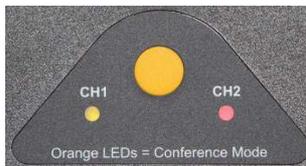

Mode 2 canaux (2 x 4 casques)

L'unité centrale peut-être alimentée par deux sources fournies :

- Batterie
- Alimentation secteur

Utilisation du casque



A Bouton de mise en marche

La Led bleue clignote quand le casque est en fonction. Un appuie long met le casque hors fonction (Led éteinte)

B Bouton de montée et descente volume

C Touche "Mute de micro"
(coupure instantanée du micro)

- Insérer la batterie dans le casque.
- Appuyer sur le bouton de mise en marche

Les 4 casques sont munis d'un atténuateur de parasite et pour un bon fonctionnement, il est important de placer le micro au mieux après essais à 4/5 cm de la bouche.

* un Beep à répétition indique un niveau faible de batterie