

PORTE MOTO SUR BRAS MID CITY VI




CODE ARTICLE	DESIGNATION
J00013525	Porte moto sur bras Mid City
J00015267	Porte moto sur bras Mid City PA

Sangles Fournies avec Le porte moto	DESIGNATION	QTE	CODE ARTICLE
	Sangle sans fin 0.75 m.	2	A09905074
	Sangle à tendeur pour porte moto	2	J00008275

Prix Net HT départ usine au 17/02/06 - Dans la limite des stocks disponibles

UTILISATION DU PORTE MOTO

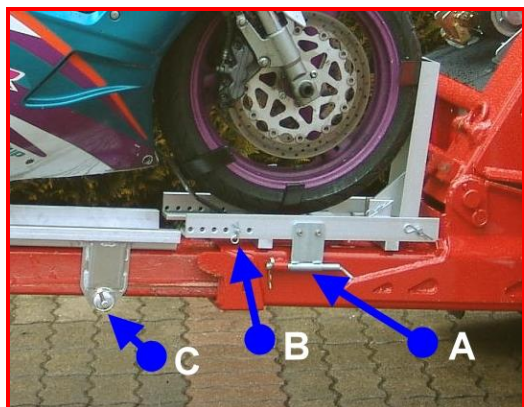

MISE EN PLACE PORTE MOTO PANIER

- 1) Mettre le bras en position horizontale extension sortie à 10 cm du sol environ et les paniers droit et gauche rapprochés au maximum et verrouillés.
- 2) Mettre en place le corps porte moto sur le bras fixe et verrouiller à l'aide des deux broches « A » munies de leurs goupilles.
- 3) Régler le berceau du porte moto suivant le diamètre de roue de la moto en transporter et verrouiller le à l'aide de sa broche « B » munie de sa goupille.
- 4) Emboîter l'axe vertical du rail à travers le bras mobile et verrouiller le à l'aide de sa goupille. Installer et verrouiller l'axe « C » à l'avant et sous le bras mobile et l'axe « D » à travers les fourches intérieures et le fourreau de la partie arrière du rail.

PROCEDURE DE CHARGEMENT

- 1) Mettre le bras à plat au sol et basculer le godet du corps du porte moto vers l'arrière.
- 2) Mettre deux élingues sans fin sur la fourche de la moto et accrocher le câble du treuil sur ces dernières. Commander la traction du treuil à l'aide de la télécommande filaire en dirigeant la moto sur le rail. La moto se trouve alors immobilisée la roue avant emprisonnée entre le godet et la butée avant du porte moto.
- 3) Sangler la moto à l'arrière sur les fourches du panier.
- 4) **IMPORTANT** : Ne jamais rétracter l'extension du bras. Avant toutes manipulations du bras (correction d'assiette), détendre le câble du treuil. mettre le bras en position de transport et retendre le câble légèrement pour toute sécurité de transport.
- 5) Pour le déchargement, procéder à l'inverse du chargement.